



Controlling from/Commande à partir/Cómo controlar el iPod™ desde IVA-D900R

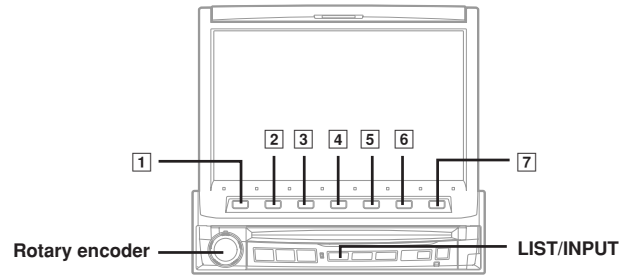

Playlist Search/Recherche par sélection/Búsqueda por una lista de reproducción	
[7] (PAGE1/3) → [7] (PAGE2/3) → [1] (DISC1) → LIST/INPUT → [6] (NEXT ►) → [7] → [7]	*
Artist Search/Recherche par artiste/Búsqueda por artista	
[7] (PAGE1/3) → [7] (PAGE2/3) → [2] (DISC2) → LIST/INPUT → [6] (NEXT ►) → [7] → [7]	
Album Search/Recherche par album/Búsqueda por álbum	
[7] (PAGE1/3) → [7] (PAGE2/3) → [3] (DISC3) → LIST/INPUT → [6] (NEXT ►) → [7] → [7]	
Shuffle (M.I.X.)/Lecture aléatoire (M.I.X.)/Reproducción aleatoria (M.I.X.)	Repeat/Répéter/Repeter
[5] (M.I.X.)	[4] (REPEAT)

* Press the Rotary encoder. / Appuyez sur le bouton rotatif. / Pulse el codificador rotatorio.

Controlling from/Commande à partir/Cómo controlar el iPod™ desde CVA-1004R

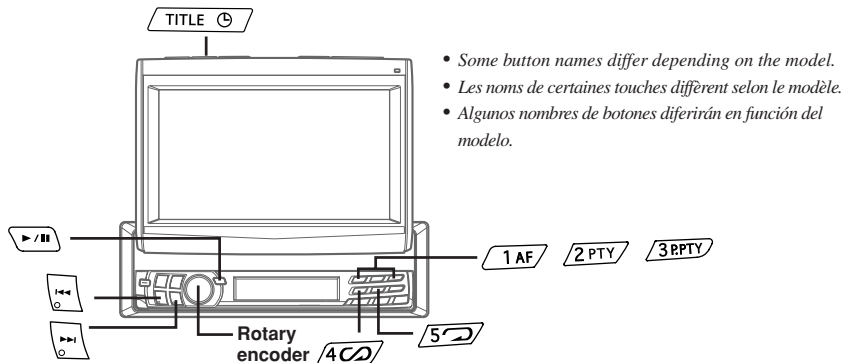

Playlist Search/Recherche par sélection/Búsqueda por una lista de reproducción	
[1 AF] → [7] 3 sec.*2 → [7] 3 sec. (playlist name list) *3 → [7] → [7]	*
Artist Search/Recherche par artiste/Búsqueda por artista	
[2 PTY] → [7] 3 sec. → [7] 3 sec. (artist name list) *3 → [7] → [7]	
Album Search/Recherche par album/Búsqueda por álbum	
[3 RPTY] → [7] 3 sec. → [7] 3 sec. (album name list) *3 → [7] → [7]	
Shuffle (M.I.X.)/Lecture aléatoire (M.I.X.)/Reproducción aleatoria (M.I.X.)	Repeat/Répéter/Repeter
FUNC → [4 CD]	FUNC → [5]
Text Display/Affichage du texte/Visualización de texto	
[TITLE]	

*1 Press the Rotary encoder. / Appuyez sur le bouton rotatif. / Pulse el codificador rotatorio.

*2 3 seconds / 3 secondes / 3 segundos

*3 Select the playlist/artist/album name list. / Sélectionnez la liste de sélections/artistes/noms d'album. / Seleccione la lista de reproducción/artista/lista de nombre de álbum.



Quick Reference Guide Guide de référence rapide Guía de referencia rápida

To customers in Europe / Pour les clients en Europe / Para clientes europeos

Representative model ^{*1/}	Same control as representative model ^{*2}	Representative model ^{*1/}	Same control as representative model ^{*2}
CDA-9835R	CDA-9833R	IVA-D300R	IVA-D300RB
	CDA-9831R	IVA-D900R	—
	CDA-9830R	CVA-1004R	CVA-1004RR
	CDA-9812RB		INA-N333RS
	CDA-9812RR		INA-N333RRS


*1 Modèle représentatif / Modelo representativo *2 Même commande que le modèle représentatif / Mismos controles que el modelo representativo

To customers outside Europe / Pour les clients hors d'Europe / Para clientes no europeos

Representative model ^{*1/}	Same control as representative model ^{*2}	Representative model ^{*1/}	Same control as representative model ^{*2}
CDA-9835R	CDA-9835	IVA-D300E	—
	CDA-9833	IVA-D900R	—
	CDA-9831	CVA-1004R	—
	CDA-9830		
	CDA-9827		
	CDA-9826		
	CDA-9825		

*1 Modèle représentatif / Modelo representativo *2 Même commande que le modèle représentatif / Mismos controles que el modelo representativo


- For details on operations, refer to the Owner's Manual.
- Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi.
- Para obtener más información sobre las operaciones necesarias, consulte el manual de operación.

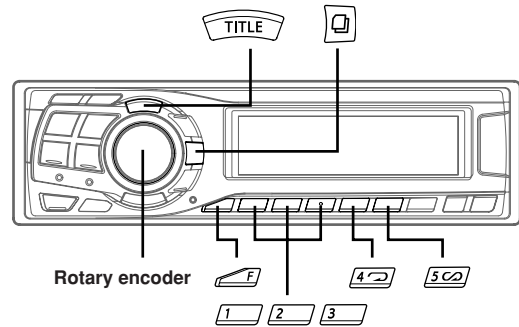

- Some button names differ depending on the model.
- Les noms de certaines touches diffèrent selon le modèle.
- Algunos nombres de botones diferirán en función del modelo.

Playlist Search/Recherche par sélection/Búsqueda por una lista de reproducción	Artist Search/Recherche par artiste/Búsqueda por artista
1 → [CD] (FILE SEARCH) → [Rotary] → [MP3]	2 → [CD] (FILE SEARCH) → [Rotary] → [MP3]
Album Search/Recherche par album/Búsqueda por álbum	Song Search/Recherche par morceau/Búsqueda por canción
3 → [CD] (FILE SEARCH) → [Rotary] → [MP3]	[CD] (FOLDER SEARCH) → [Rotary] → [MP3]
Quick Search/Recherche rapide/Búsqueda rápida	Shuffle (M.I.X.)/Lecture aléatoire (M.I.X.)/Reproducción aleatoria (M.I.X.)
[CD] 3 sec.** → [Rotary]	[F] → [5CD]
Repeat/Répéter/Repetir	Text Display/Affichage du texte/Visualización de texto
[F] → [4]	[TITLE]

* Press the Rotary encoder. / Appuyez sur le bouton rotatif. / Pulse el codificador rotatorio.
 ** 3 seconds / 3 secondes / 3 segundos

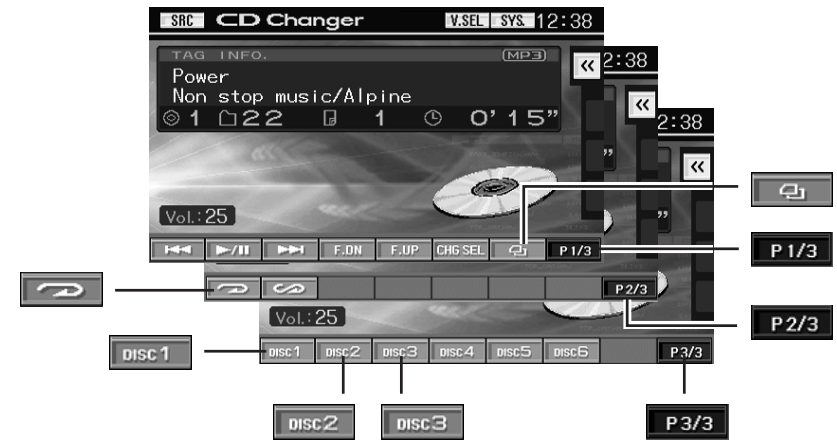

Playlist Search/Recherche par sélection/Búsqueda por una lista de reproducción
P 1/3 → P 2/3 → DISC 1 → P 3/3 → [CD] → [MP3]
Artist Search/Recherche par artiste/Búsqueda por artista
P 1/3 → P 2/3 → DISC 2 → P 3/3 → [CD] → [MP3]
Album Search/Recherche par album/Búsqueda por álbum
P 1/3 → P 2/3 → DISC 3 → P 3/3 → [CD] → [MP3]
Repeat/Répéter/Repetir
P 1/3 → [Repeat]

* Any one of the songs / N'importe quelle morceau / Cualquier canción