

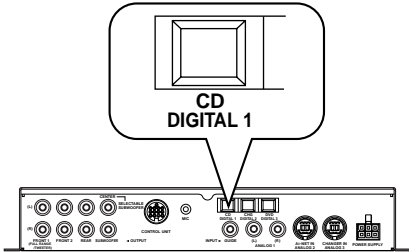


# 訂正

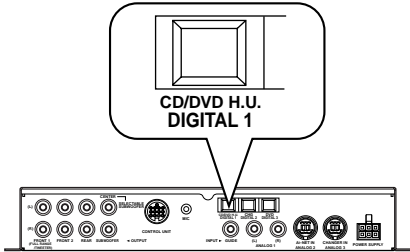

次のように、説明書の内容を訂正致します。

		誤	正
和文	5 ページ	<p>インジケータについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO LOGICII インジケータ ドルビーサラウンドのデコード時にグリーンで点灯</li> <li>• ドルビーデジタルインジケータ ドルビーデジタルのデコード時にグリーンで点灯</li> <li>• DTS インジケータ DTS デコード時にグリーンで点灯</li> </ul>	<p>インジケータについて</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO LOGICII インジケータ ドルビーサラウンドのデコード時にアンバーで点灯</li> <li>• ドルビーデジタルインジケータ ドルビーデジタルのデコード時にアンバーで点灯</li> <li>• DTS インジケータ DTS デコード時にアンバーで点灯</li> </ul>
	28 ページ ~ 32 ページ		



**CORRECTION/BERICHTIGUNG/CORRECTION/  
CORRECCION/CORREZIONE/RÄTTELSE**



The Owner's Manual has errors as shown here.  
Bitte beachten Sie folgende Korrekturen an der Bedienungsanleitung.  
Le mode d'emploi contient les erreurs indiqués ici.  
El manual de operación contiene los errores mostrados aquí.  
Le istruzioni per l'uso contengono gli errori indicati di seguito.  
Tyvärr har det smugit in ett fel i användarhandledningen. Följande behöver rättas till.

	Incorrect/Falsch/Incorrect/Incorrecto/Errato/Fel	Correct/Richtig/Correct/Correcto/Corretto/Rätt
ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS/ ESPANOL/ITALIANO/SVENSKA	Page 36~Page 40/Seite 36~Seite 40/Page 36~Page 40/Página 36~Página 40/Pagina 36~Pagina 40/Sidan 36~Sidan 40	

	Incorrect/Falsch/Incorrect/Incorrecto/Errato/Fel	Correct/Richtig/Correct/Correcto/Corretto/Rätt
ENGLISH	Page 4	
	<p><b>About indicators</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II indicator</b> Lights green in the Dolby Surround decode mode</li> <li>• <b>Dolby Digital indicator</b> Lights green in the Dolby Digital decode mode</li> <li>• <b>DTS indicator</b> Lights green in the DTS decode mode</li> </ul>	<p><b>About indicator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II indicator</b> Lights amber in the Dolby Surround decode mode</li> <li>• <b>Dolby Digital indicator</b> Lights amber in the Dolby Digital decode mode</li> <li>• <b>DTS indicator</b> Lights amber in the DTS decode mode</li> </ul>
DEUTSCH	Seite 4	
	<p><b>Wissenswertes über die Anzeigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II-Anzeige</b> Leuchtet im Dolby Surround-Entschlüsselungsmodus grün.</li> <li>• <b>Dolby Digital-Anzeige</b> Leuchtet im Dolby Digital-Entschlüsselungsmodus grün.</li> <li>• <b>DTS-Anzeige</b> Leuchtet im DTS-Entschlüsselungsmodus grün.</li> </ul>	<p><b>Wissenswertes über die Anzeigen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II-Anzeige</b> Leuchtet im Dolby Surround-Entschlüsselungsmodus bernsteinfarben.</li> <li>• <b>Dolby Digital-Anzeige</b> Leuchtet im Dolby Digital-Entschlüsselungsmodus bernsteinfarben.</li> <li>• <b>DTS-Anzeige</b> Leuchtet im DTS-Entschlüsselungsmodus bernsteinfarben.</li> </ul>
FRANÇAIS	Page 4	
	<p><b>A propos des indicateurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicateur PRO LOGIC II</b> S'allume de couleur vert en mode de décodage Dolby surround</li> <li>• <b>Indicateur Dolby numérique</b> S'allume de couleur vert en mode de décodage Dolby numérique</li> <li>• <b>Indicateur DTS</b> S'allume de couleur vert en mode de décodage DTS</li> </ul>	<p><b>A propos des indicateurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicateur PRO LOGIC II</b> S'allume de couleur orangée en mode de décodage Dolby surround</li> <li>• <b>Indicateur Dolby numérique</b> S'allume de couleur orangée en mode de décodage Dolby numérique</li> <li>• <b>Indicateur DTS</b> S'allume de couleur orangée en mode de décodage DTS</li> </ul>
ESPAÑOL	Página 4	
	<p><b>A propósito de los indicadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicador PRO LOGIC II</b> Se ilumina de color verde en el modo de decodificación Dolby Surround</li> <li>• <b>Indicador Dolby Digital</b> Se ilumina de color verde en el modo de decodificación Dolby Digital</li> <li>• <b>Indicador DTS</b> Se ilumina de color verde en el modo de decodificación DTS</li> </ul>	<p><b>A propósito de los indicadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicador PRO LOGIC II</b> Se ilumina de color ámbar en el modo de decodificación Dolby Surround</li> <li>• <b>Indicador Dolby Digital</b> Se ilumina de color ámbar en el modo de decodificación Dolby Digital</li> <li>• <b>Indicador DTS</b> Se ilumina de color ámbar en el modo de decodificación DTS</li> </ul>
ITALIANO	Pagina 4	
	<p><b>Riguardo agli indicatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicatore PRO LOGIC II</b> Si illumina di colore verde nel modo di decodificazione Dolby Surround</li> <li>• <b>Indicatore Dolby Digital</b> Si illumina di colore verde nel modo di decodificazione Dolby Digital</li> <li>• <b>Indicatore DTS</b> Si illumina di colore verde nel modo di decodificazione DTS</li> </ul>	<p><b>Riguardo agli indicatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicatore PRO LOGIC II</b> Si illumina di colore ambra nel modo di decodificazione Dolby Surround</li> <li>• <b>Indicatore Dolby Digital</b> Si illumina di colore ambra nel modo di decodificazione Dolby Digital</li> <li>• <b>Indicatore DTS</b> Si illumina di colore ambra nel modo di decodificazione DTS</li> </ul>
SVENSKA	Sidan 4	
	<p><b>Om indikatorerna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II-indikator</b> Lyser grön vid avkodning i Dolby Surround-läge</li> <li>• <b>Dolby Digitalindikator</b> Lyser grön vid avkodning i Dolby Digital-läge</li> <li>• <b>DTS-indikator</b> Lyser grön vid avkodning i DTS-läge</li> </ul>	<p><b>Om indikatorerna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRO LOGIC II-indikator</b> Lyser orange vid avkodning i Dolby Surround-läge</li> <li>• <b>Dolby Digitalindikator</b> Lyser orange vid avkodning i Dolby Digital-läge</li> <li>• <b>DTS-indikator</b> Lyser orange vid avkodning i DTS-läge</li> </ul>