





RUE-4167

Remote Control Unit

Owner's Manual

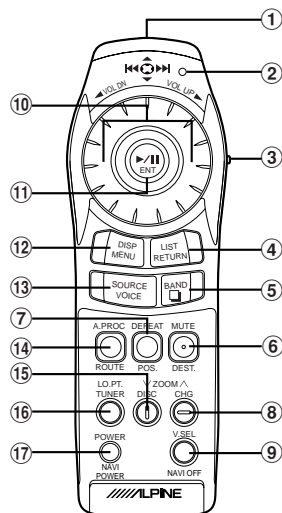

(When the flip cover is open)

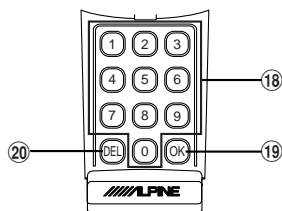

Audio Mode

- ① Remote Control Signal Transmitter
 - ② Signal Transmitter Indicator
 - ③ NAVI/AUDIO Switch
 - ④ LIST Button
 - ⑤ BAND Button
 - ⑥ MUTE Button
 - ⑦ DEFEAT Button
 - ⑧ CHG (Changer) Button
 - ⑨ V. SEL (Video Selector) Button
 - ⑩ Volume Control
 - ⑪ Joystick/▶/|| Button
 - ⑫ DISP Button
 - ⑬ SOURCE Button
 - ⑭ A. PROC (Audio Processor) Button
 - ⑮ DISC Button
 - ⑯ TUNER Button
 - ⑰ POWER Button
 - ⑱ Numeric Keypad
 - ⑲ OK Button
 - ⑳ DEL Button
- Radio mode: Preset Selection (↑ / ↓)
SEEK DN/UP (← / →)
- CD/MD Player/CD Changer mode: Disc Selection (↑ / ↓)
Music Sensor (← / →)
- Equalizer/Surround mode: After calling Equalizer/Surround mode with the A.PROC button, tilt the Joystick (← / →) to select a desired item.
- Note: Depending on the head unit, some operations cannot be performed. For details, see the Owner's Manual for the head unit.**


Navigation Mode

- ① Remote Control Signal Transmitter
 - ② Signal Transmitter Indicator
 - ③ NAVI/AUDIO Switch
 - ④ RETURN Button
 - ⑤ □ Button
 - ⑥ DEST. Button
 - ⑦ POS. Button
 - ⑧ ^ (Zoom/Wide) Button
 - ⑨ NAVI OFF Button
 - ⑩ Rotary Encoder
 - ⑪ Joystick/ENT (Enter) Button
 - ⑫ MENU Button
 - ⑬ VOICE Button
 - ⑭ ROUTE Button
 - ⑮ ∨ (Zoom/Detail) Button
 - ⑯ LO. PT. Button
 - ⑰ NAVI POWER Button
 - ⑱ Numeric Keypad
 - ⑲ OK Button
 - ⑳ DEL Button
- Note: Depending on the navigation system, some operations are inoperative. For details, consult your Alpine dealer.**

■ Installation of Remote Control Holder

- If direct sunlight reaches the remote control mounted on the holder, remove the remote control from the holder and put it in the glove compartment.
- If double-sided adhesive tape cannot install the holder securely, use screws.

Note: Attach the blue protective paper side of double-sided tape onto the console box, etc.

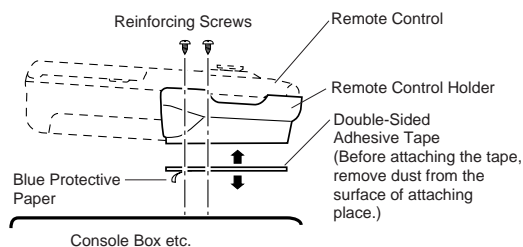

Handling Precautions

Do not drop or apply shock to the unit. It may get permanently damaged.

Keep the unit away from water and moisture, direct sun and heat, and excessive dust.


Never use scouring pads, steel wool, abrasive powders or harsh chemical agents, such as lye solution, for cleaning.

Clean with a soft, lint-free cloth or cotton swab slightly dampened with a mild solution of detergent and water.

Do not operate this unit in a manner that could distract you from driving safety.

Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AA" sized dry batteries or equivalent.

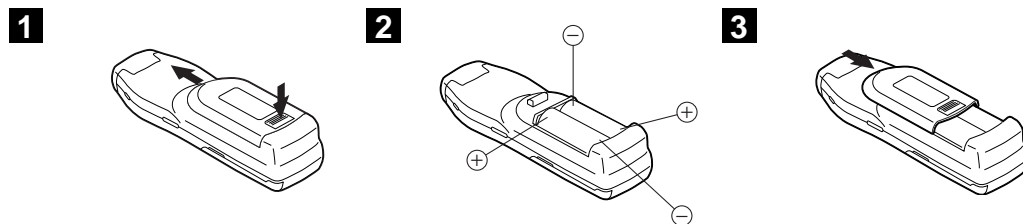

Opening the battery cover.
Push on the cover and slide it as indicated by the arrows then the cover will be removed.

Replacing the battery.
Remove the old batteries. Insert new ones matching the (+) and (-) polarities as shown in the diagram inside the remote control.

Closing the cover.
Push the cover in the arrow direction until a click is heard.

In Case of Difficulty

Problem	Cause	Solution
Remote Control Inoperative.	Reverse placement of battery.	Place the battery correctly into its cradle in the compartment.
	Dead battery.	Replace the battery with a new one.
	Remote Control not pointed toward the head unit.	Point the remote control directly toward your head unit.

Specifications

- Battery Type AA size batteries
- Battery Quantity 2
- Dimensions (W × H × D) 45 × 45 × 135 mm
(1-3/4" × 1-3/4" × 5-1/4")
- Weight (without battery) 70 gr (2.5 oz)



ALPINE ELECTRONICS, INC.
Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan
Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevard Keysborough,
Victoria 3173, Australia
Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH
Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany
Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul
Naviglio MI, Italy
Tel.: 02-48 47 81

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II
B.P. 50016 F-95945, Roissy,
Charles De Gaulle Cedex, France
Tel.: 01-48 63 89 89


ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
13 Tanners Drive, Blakelands,
Milton Keynes MK14 5BU, U.K.
Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal De Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain
Tel.: 34-45-283588


RUE-4167

Remote Control Unit

Mode d'emploi

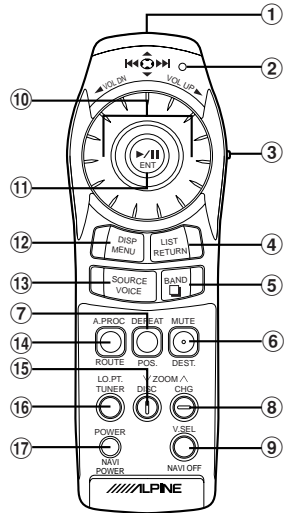

(Lorsque le couvercle est ouvert)

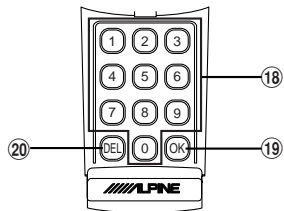

Mode audio

- ① Emetteur de signal de commande à distance
 - ② Témoin de l'émetteur
 - ③ Commutateur NAVI/AUDIO (navigation/autoradio)
 - ④ Touche LIST (liste)
 - ⑤ Touche BAND (gamme)
 - ⑥ Touche MUTE (coupure du son)
 - ⑦ Touche DEFEAT (invalidation)
 - ⑧ Touche CHG (changeur)
 - ⑨ Touche V.SEL (sélection vidéo)
 - ⑩ Réglage de volume
 - ⑪ Joystick/Touche ►/||
- Mode radio: Sélection des stations préréglées (↑ / ↓)
 SEEK DN/UP (recherche haut/bas) (←/→)
 Mode Lecteur CD/MD/Changeur CD: Sélection de disques (↑ / ↓)
 Détection de plage (←/→)
 Mode Egaliseur/Surround: Après accès au mode Egaliseur/
 Surround avec la touche A.PROC, inclinez le joystick
 (←/→) pour sélectionner un paramètre.

- ⑫ Touche DISP (affichage)
- ⑬ Touche SOURCE (source)
- ⑭ Touche A.PROC (processeur audio)
- ⑮ Touche DISC (lecteur de disque)
- ⑯ Touche TUNER (radio)
- ⑰ Touche POWER (alimentation)
- ⑱ Clavier numérique
- ⑲ Touche OK
- ⑳ Touche DEL

Remarque: Selon l'appareil pilote, certaines opérations ne pourront pas être effectuées. Pour les détails, voir le mode d'emploi de l'appareil pilote.

Mode de navigation


- ① Emetteur de signal de commande à distance
- ② Témoin de l'émetteur
- ③ Commutateur NAVI/AUDIO (navigation/autoradio)
- ④ Touche RETURN (retour)
- ⑤ Touche (carte-guide)
- ⑥ Touche DEST. (destination)
- ⑦ Touche POS. (position)
- ⑧ Touche ^ (Zoom/Gros plan)
- ⑨ Touche NAVI OFF (arrêt navigation)
- ⑩ Molette
- ⑪ Joystick/ENT (validation)
- ⑫ Touche MENU (menu)
- ⑬ Touche VOICE (guide vocal)
- ⑭ Touche ROUTE (itinéraire)
- ⑮ Touche √ (Zoom/Carte détaillée)
- ⑯ Touche LO.PT. (points locaux)
- ⑰ Touche NAVI POWER
- ⑱ Clavier numérique
- ⑲ Touche OK (confirmation)
- ⑳ Touche DEL (effacement)

Remarque: Certaines fonctions seront inopérantes selon le système de navigation. Pour les détails, consultez le revendeur Alpine.

■ Installation du support de télécommande

- Si la lumière du soleil atteint la télécommande lorsqu'elle est installée sur son support, enlevez-la du support et rangez-la dans la boîte à gants.
- S'il n'est pas possible de fixer solidement le support avec du ruban à double face adhésive, utilisez des vis.

Remarque: Collez le côté avec le papier de protection bleu du ruban adhésif sur la console, etc.

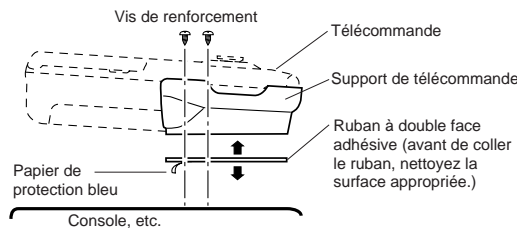

Précautions

Ne pas laisser tomber ni soumettre à un choc la télécommande. Elle pourrait être endommagée.

Ne pas exposer la télécommande à l'eau, l'humidité, la lumière directe du soleil ni à une chaleur ou poussière excessive.

Ne jamais utiliser de tampon à récurer, de paille de fer, de poudre abrasive ni de produits chimiques agressifs, comme des diluants, pour nettoyer la télécommande.


Nettoyez la télécommande avec un chiffon doux sans peluche ou une ouate de coton légèrement trempée dans une solution douce de détergent et d'eau.

Ne pas faire avec la télécommande des réglages qui puissent vous distraire de la route.

Remplacement des piles

Piles utilisables: Deux piles sèches de taille "AA" ou équivalentes.


1

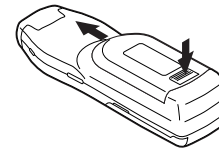

Ouverture du couvercle du logement des piles

Appuyez sur le couvercle et faites-le glisser comme indiqué par les flèches pour l'ouvrir.


2

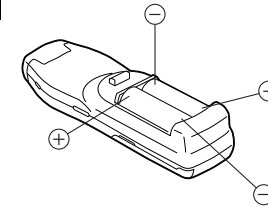

Remplacement des piles

Enlevez les piles usées et insérez deux piles neuves en respectant les indications (+) et (-) à l'intérieur de la télécommande.

3

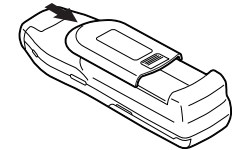

Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

En cas de difficulté

Problème	Cause	Nashi
Télécommande inopérante.	Mauvaise orientation de la pile.	Placez la pile correctement dans son logement.
	Pile usée.	Remplacez la pile par une neuve.
Télécommande pas dirigée vers l'appareil.		Dirigez la télécommande directement vers l'appareil.

Spécifications

- Type de piles Pile de taille AA
- Nombre de piles 2
- Dimensions (L x H x P) 45 x 45 x 135 mm
(1-3/4 x 1-3/4 x 5-1/4 po.)
- Poids (sans pile) 70 g (2,5 on)